


ゼラチンフィルターホルダー2型 マミヤRZ/RB用

このフィルターホルダーは、フィルター径77mmのマミヤRZ/RB用レンズに、3インチ(7.6cm)角のゼラチンフィルターを取り付けて、撮影するときに使います。

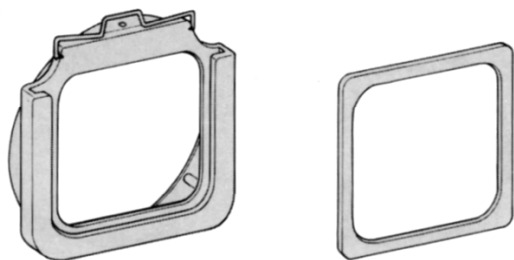

ゼラチンフィルターホルダー プラスティックプレート

取り付けかた


ゼラチンフィルターホルダーのレンズ取り付け部にある赤点とレンズ中央の指標を合わせるようにして、レンズ前わくへいっぱいにはめ込みます。

50mm、65mmレンズでご使用になるときに、ホルダーの赤点とレンズ中央の指標とが大きくずれていると画面の角がケラれることがありますのでご注意ください。

- ゼラチンフィルターの傾きを防ぐためにプラスチックプレートと一緒に入れてください。
- 市販のペーパーマウントをご使用になると、広角レンズ、特に50mm、65mmレンズではケラれることがありますのでご注意ください。
- 50mm、65mmレンズに、ねじ込み式のフィルターとゼラチンフィルターホルダーを併用すると、ケラレが発生しますので併用しないでください。
- ゼラチンフィルターホルダーをご使用になると、レンズフードは取り付けられません。
- ゼラチンフィルターホルダーをレンズに取り付けたまま、ホルダーだけを持ちますとレンズを落としてしまいますので、レンズの方をお持ちください。

Gelatin Filter Holder Model 2 Mamiya RZ/RB

Gelatin Filter Holder Model 2 makes it possible to use 3 inch (76mm), square gelatin filters on Mamiya RZ and RB lenses that have 77mm filter threads.

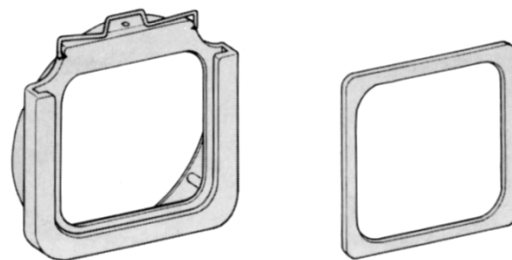

Gelatin Filter Holder Filter Frame

How to Use Gelatin Filter Holder Model 2

Align the Alignment Dot of the holder with the central index mark of the lens, fitting the holder snugly on the rim of the lens. Make sure the holder does not tilt in either direction and is completely seated on the lens. If the holder is tilted when used on the 50 or 65mm wide-angle lens, vignetting will occur in the corners of the frame. After inserting a filter into the holder, lower the stopper to prevent the filter from coming out accidentally.

- The filter frame can be used to prevent the filter from tilting in the holder.
- The paper mount for the gelatin filter which is available on the market should not be used with the 50 or 65mm lens, otherwise vignetting would result.
- When using gelatin filters with the 50 or 65mm wide-angle lenses, use the holder alone. If the holder were to be attached to a screw-in filter, vignetting would result.
- A lens hood can not be attached to this holder.

Mamiya

Mamiya